YAMAHA

# ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

| 90793−55059 | メインスタンド | 適 応 機 種<br>TDM900 |
|---|---|---|

**工数：0.5h**

はじめに

✪お 客 様へ

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

✪販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

| | |
|---|---|
| **⚠警 告** | **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。** |
| **⚠注 意** | **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。** |
| **要 点** | 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。 |

## 構 成 部 品

| No. | 品 名 | 個数 | 部品番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | メインスタンド | 1 | | |
| ② | メインスタンドブラケット | 1 | | |
| ③ | テンションスプリング | 1 | 90506-40001 | 外側 |
| ④ | ホース | 1 | 90445-170K9 | |
| ⑤ | テンションスプリング | 1 | 90506-23001 | 内側 |
| ⑥ | ストッパー | 1 | 1A0-27114-00 | |
| ⑦ | ボルト | 2 | 90109-101E6 | |
| ⑧ | ナット | 2 | 90185-10091 | |
| ⑨ | ボルト | 3 | 90109-085G6 | |

上記の全ての部品が同梱されているか確認してください。

## 取 付 方 法

### 作業を行う前に

**⚠警 告**

- **車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**
- **走行直後は、マフラーやエンジン各部が非常に熱くなっています。ヤケドを防ぐためにマフラーやエンジン各部が充分に冷えた後で作業を行ってください。**

1.マフラージョイントクランプをゆるめます。
2.スタンダード車のマフラー左右を取り外します。
3.エキゾーストパイプ左右を下方へずらします。

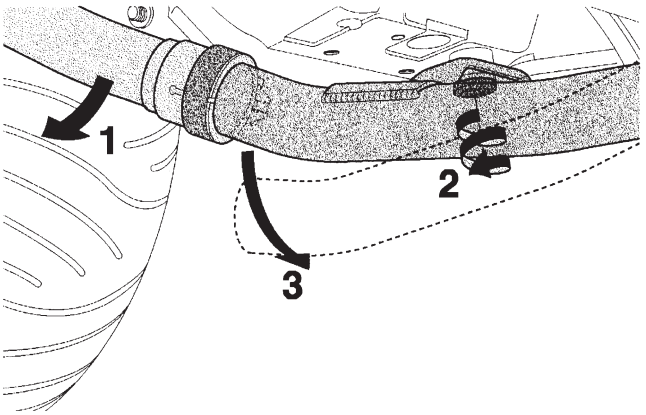

4.メインスタンド①をメインスタンドブラケット②に組み付けます。
5.ボルト⑦2本にグリースを塗布します。
6.ボルト⑦を左右から組み付け、ナット⑧を規定のトルクで締め付けます。

| ナット締付けトルク | 50Nm　(5.0kgf・m) |
|---|---|

7.ストッパー⑥を組み付けます。
8.テンションスプリング③(外側)、⑤(内側)、ホース④をサブ組みします。
9.サブ組みしたテンションスプリングをメインスタンドブラケット②とメインスタンド①のフック部に掛けます

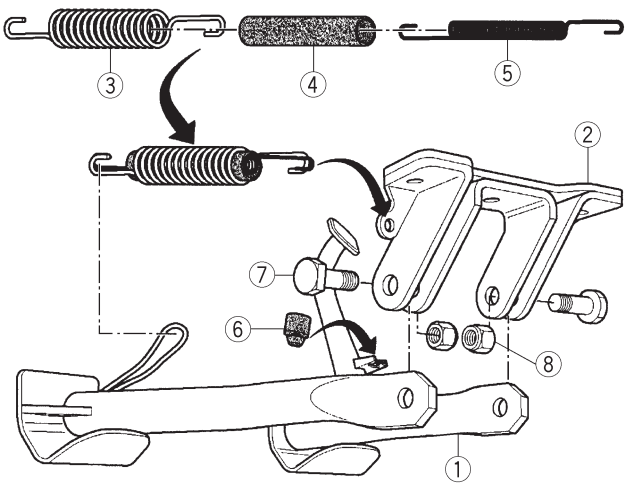


10.メインスタンドAss'yをフレームに組付け、ボルト⑨を規定のトルクで締め付けます。

| ボルト締付けトルク | 23Nm　(2.3kgf・m) |
|---|---|

11.下方へずらしたエキゾーストパイプ左右を元の位置に戻します。
12.マフラー左右を組み付けます。

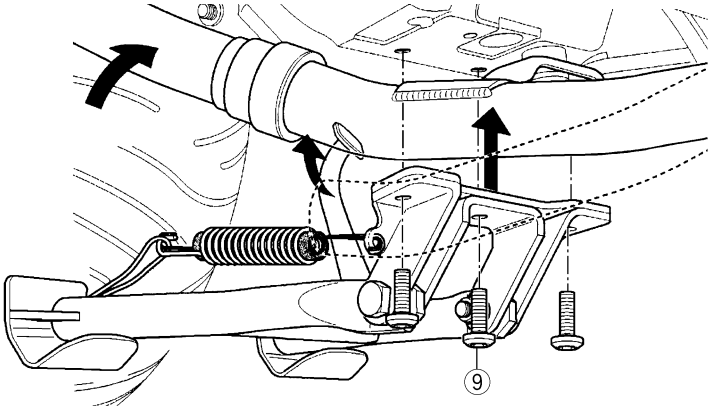


13.右側のマフラージョイントクランプを図のように90°回転させて、スタンドとクランプが干渉しないようにします。

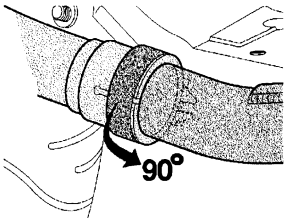


**⚠注　意**

- **取付け後、各部品に緩みやガタつきがないか確認してください。**
- **定期的にボルトの増締を行ってください。**
- **定期的にボルトにグリースを塗布してください。**


〒432-8058　静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 **ワイズギア**
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187